


## EASyrACK KITCHEN

presa elettrica 150 / electrical socket 150

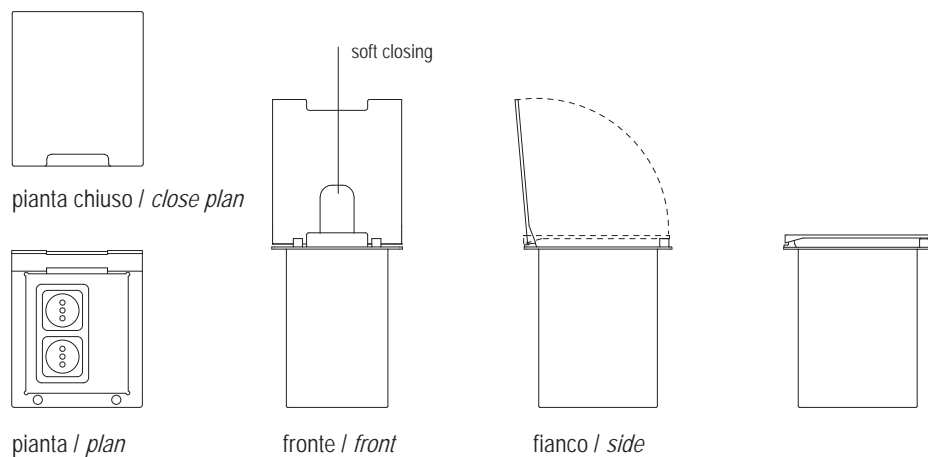

## NB:

Questo accessorio verrà fissato al canale. Invieremo un disegno al momento dell'acquisto per determinare la posizione esatta.  
 The accessory is fixed to the frame. A technical draw will be sent to you to confirm the right position.

